

Ô CẢM HẸN GIỜ KG316 T - II

Ứng dụng: Bộ hẹn giờ KG316T-II được sử dụng để hẹn giờ bật tắt cho bảng hiệu, hồ thủy sinh, bể cá cảnh đèn sân vườn, bơm tưới cây, chuông báo trường học, chuông báo xưởng sản xuất... Bộ hẹn giờ có thể hẹn chính xác giờ bật giờ tắt đến từng phút. Số lượng bật tắt lên tới 17 lần bật, 17 lần tắt trong một ngày.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điện áp hoạt động: 220VAC.
Dòng tải tiếp điểm: 25A.
Pin lưu điện: Lithium 1,2V/40mAh
Thời gian hẹn tối thiểu: 1 phút
Hẹn giờ theo thứ trong tuần: Có.
Công suất tiêu thụ: <2W
Số chương trình: 17 chương trình ON/OFF

Lưu ý: Để đảm bảo và độ bền của sản phẩm, quý khách nên sử dụng tải có công suất nhỏ hơn 80% công suất định mức.

Đối với các loại tải như động cơ, đèn cao áp, đèn huỳnh quang ... chỉ nên dùng với tải có công suất dưới 1KW ở điện áp 220VAC.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ HẸN GIỜ:

A. Các nút ấn chức năng trên mặt điều khiển:

- P**: Xem và cài đặt chương trình
- Manual**: Chọn chế độ "ON,AUTO,OFF"
- ⌚**: Cài đặt Ngày, giờ hiện tại
- D+**: Điều chỉnh ngày trong tuần
- H+**: Điều chỉnh giờ
- M+**: Điều chỉnh phút
- C**: Xóa thời gian đã cài đặt.
- LED**: Chỉ trạng thái ngõ ra.
Ấn nút "c" để xóa thời gian đã cài đặt.

B. CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC

Ấn và giữ nút **⌚** đồng thời ấn các nút D+,H+,M+ để điều chỉnh ngày giờ hiện tại cho đúng với thực tế.
Định dạng của đồng hồ là 24h.

C. BẮT ĐẦU LẬP TRÌNH HẸN GIỜ.

- Ấn **P** Màn hình hiển thị: 1^{on}
- Ấn **D+** để lựa chọn một trong 15 nhóm ngày phù hợp với yêu cầu của bạn. (Ấn **D+** liên tục cho đến khi chọn được yêu cầu).
- Ấn **H+**,**M+** để điều chỉnh giờ, phút.
- Sau khi kết thúc 1^{on} ấn màn hình hiển thị 1^{off}.
- Lặp lại các bước 2, 3 để lựa chọn đúng thời gian cần tắt.
- Khi bạn kết thúc 1^{on}, 1^{off} Ấn nút **P** màn hình sẽ xuất hiện 2^{on}, 2^{off}, 3^{on}, 3^{off} 17^{on}, 17^{off}.
- Khi bạn kết thúc quá trình cài đặt, ấn nút **⌚** để thoát ra khỏi chế độ cài đặt và sẵn sàng hoạt động.
- Ấn nút **MANUAL** để chọn chế độ hoạt động.
ON: Luôn đóng tiếp điểm.
AUTO: Chạy chương trình theo thời gian đã đặt.


Nút Manual cũng có thể được sử dụng trong trường hợp cắt khẩn cấp.

- Nếu bạn chỉ cần cài đặt bật tắt một lần trong ngày, bạn có thể bỏ qua bước 6.

15 nhóm ngày có thể lựa chọn để bật tắt :

- Tất cả các ngày trong tuần: (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)
- Từ thứ 2 đến thứ 7: (MO,TU,WE,TH,FR,SA)
- Từ thứ 2 đến thứ 6: (MO,TU,WE,TH,FR)
- Chỉ thứ 7, chủ nhật (SA,SU)
- Hai, bốn, sáu (MO,WE,FR)
- Ba, năm, bảy (TU,TH,SA)
- Hai, ba, bốn (MO,TU,WE)
- Năm, sáu, bảy (TH,FR,SA)
- Chỉ thứ 2 (MO)
- Chỉ thứ 3 (TU)
- Chỉ thứ 4 (WE)
- Chỉ thứ 5 (TH)
- Chỉ thứ 6(FR)
- Chỉ thứ 7 (SA)
- Chỉ chủ nhật (SU)

Sơ đồ đấu nối

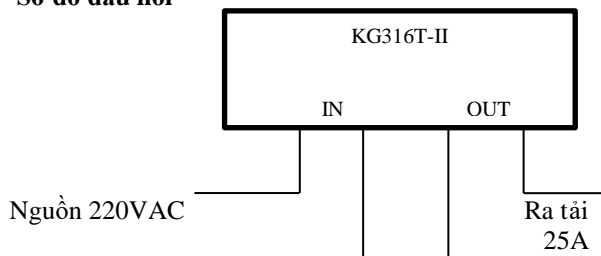

Ví dụ: Cần cài đặt để bật máy bơm tưới rau ngày hai lần sáng từ 9h00 đến 9h30 chiều 15h00 đến 15h30 vào tất cả các ngày trong tuần. Thực hiện các bước sau:

- Ấn **P** Màn hình hiển thị: 1^{on}
- Ấn **D+** đến khi màn hình xuất hiện: (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)
- Ấn **H+** cho đến khi màn hình hiển thị 9:00
- Ấn **P** Màn hình hiển thị 1^{off}
- Nếu các ngày trong tuần hiện hết lên thì thôi, nếu không thì ấn **D+** để màn hình xuất hiện . (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)
- Ấn **H+** cho đến khi màn hình hiển thị 9:00
- Ấn **M+** chọn phút, ấn cho đến khi 9:30.
- Ấn **P** màn hình hiển thị 2^{on}
- Ấn **D+** để chọn ngày: (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)
- Ấn **H+** để chọn giờ: 15:00 (giờ bật lần 2)
- Ấn **P** màn hình hiển thị 2^{off}
- Ấn **D+** để chọn ngày: (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)
- Ấn **H+** để chọn giờ: 15:00
- Ấn **M+** để chọn phút: 15:30
- Ấn **⌚** để thoát khỏi chế độ cài đặt.
- Ấn **Manual** chọn chế độ Auto.

BỘ HẸN GIỜ SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG